Photo Frame Digitale

Manuale dell'utente

800P
1000P

Le immagini e le schermate usate in questo manuale derivano dal modello 800P.

Clic

- Sommario
- Precauzioni di sicurezza
- Operazioni preliminari
- Riproduzione multimedia
- Selezione e gestione multimedia
- Uso della funzionalità wireless Bluetooth
- Personalizzazione delle impostazioni
- Appendice
- Indice

Leggete attentamente questo manuale per apprendere le corrette istruzioni di uso e manutenzione.
Questo apparecchio è fabbricato in conformità al D.M.28.08.95 n.548 ed in particolare a quanto specificato nell Art.2, comma 1.
Questo apparecchio è fabbricato nella U.E. in conformità al D.M.28.08.95 n.548 Art.2, comma 1 ed al D.M.26.03.92 Art.1

Icone di istruzioni

Prima di iniziare, imparate a conoscere le icone presenti in questo manuale:

	Attenzione: situazioni che possono danneggiare il dispositivo o altre apparecchiature
	Nota: note, suggerimenti per l'uso o informazioni aggiuntive

©2010 SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

- È strettamente vietato copiare o distribuire il contenuto di questo manuale senza permesso di SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
- Le specifiche del prodotto o il contenuto di questo manuale possono cambiare senza preavviso per aggiornamento delle funzioni del prodotto.

Sommario

Precauzioni di sicurezza 3

Operazioni preliminari 6

Contenuto della confezione 6
Presentazione del photo frame 7
Apertura del photo frame 10
Collegamento dell'adattatore e accensione 10
Personalizzazione delle impostazioni di base 11
Il menu Main 12
Visualizzazione di ora e data 13
Connessione dei dispositivi di memoria esterni 14
Selezione di una ubicazione di memorizzazione 15
Connessione a un PC 16
Trasferimento di file da PC 17

Riproduzione multimedia 19

Riproduzione di una presentazione 19
Riproduzione di video 24
Riproduzione di musica 26

Selezione e gestione multimedia 28

Selezione dei file 28
Gestione dei file 29

Uso della funzionalità wireless Bluetooth 32

Ricerca e abbinamento ad altri dispositivi Bluetooth-compatibili 32
Recupero dei dati con la funzionalità wireless Bluetooth 33
Uso dei menu Bluetooth 34
Informazioni per l'uso di Bluetooth 35

Personalizzazione delle impostazioni 36

Regolazione degli effetti per le presentazioni 36
Impostazione di ora e data 36
Impostazione e uso di allarmi 37
Personalizzazione delle impostazioni generali 39
Personalizzazione delle impostazioni Bluetooth 40
Aggiornamento o ripristino del photo frame 41

Appendice 42

Utilizzo come mini-monitor PC 42
Aggiornamento firmware 43
Risoluzione dei problemi 44
Specifiche 46
Corretto smaltimento del photo frame 47
Informazioni di contatto per Samsung in tutto il mondo 48
Licenza software 48
Indice 49

Precauzioni di sicurezza

AVVERTENZA:

- PER EVITARE SCOSSE ELETTRICHE, NON APRITE NÉ RIMUOVETE IL COPERCHIO O IL RETRO DEL PHOTO FRAME. ALL'INTERNO NON SONO PRESENTI PARTI CHE POSSANO ESSERE RIPARATE DALL'UTENTE. CONSENTIRE SOLO A PERSONALE QUALIFICATO DI RIPARARE QUESTO PHOTO FRAME.
- PER EVITARE INCENDI, TENERE SEMPRE IL PHOTO FRAME LONTANO DA FIAMME LIBERE, COME CANDELE.

- Gli slot e le aperture del photo frame assicurano la ventilazione necessaria. Per assicurare un funzionamento affidabile e prevenire il surriscaldamento, non bloccate né coprite tali aperture:
  - Non coprite slot o aperture.
  - Non bloccate gli slot o le aperture posizionando il photo frame su superfici morbide, come letti, divani o tappeti.
  - Non posizionate il photo frame in uno spazio chiuso, come scaffali o armadietti, senza un'adeguata ventilazione.
- Non posizionate il photo frame vicino o sopra fonti di calore, come i termosifoni o alla luce diretta del sole.
- Non mettete il photo frame a contatto con l'acqua. Non posizionate il photo frame vicino a sorgenti d'acqua, come vasche o lavandini, o in posizioni ove acqua o altri liquidi potrebbero bagnare il photo frame. Se il photo frame si bagna, scollegatelo immediatamente e rivolgetevi al rivenditore o a un centro di assistenza autorizzato.
- Non sovraccaricate le prese a muro, prolunghe o adattatori oltre la loro capacità nominale, per non provocare incendi o scosse elettriche.
- Tenere tutti i cavi di alimentazione lontani dalle zone di calpestio e da altri oggetti in modo che non sia possibile calpestarli o schiacciarli con oggetti posti sopra o contro di essi. Assicuratevi che i cavi non siano attorcigliati o schiacciati alle estremità della spina o delle connessioni dell'adattatore
- Durante i temporali o quando il photo frame non verrà utilizzato per lunghi periodi di tempo, scollegatelo dalla presa a muro. In questo modo eviterete di danneggiare il photo frame da sovracorrenti.
- Prima di collegare il cavo di alimentazione, verificate che l'indicazione di tensione del photo frame corrisponda al valore della rete elettrica locale.

- Non inserite mai oggetti metallici nelle parti aperte del photo frame, per non provocare scosse elettriche. Verificate che il cavo di alimentazione sia inserito completamente. Afferrate la spina quando rimuovete il cavo di alimentazione e non toccate mai il cavo con le mani bagnate.
- Se notate un funzionamento insolito. ad esempio suoni non usuali o odori di bruciato provenienti dal photo frame, scollegatelo immediatamente e contattate il rivenditore o un centro di assistenza autorizzato.
- Si consiglia di non installare il photo frame in una posizione esposta a polveri o sostanze chimiche, con temperature troppo alte o basse, elevata umidità o dove il funzionamento sia continuo.
- Utilizzate solo spine e prese con collegamento a terra per collegare il photo frame. Un errato collegamento a terra può provocare scosse elettriche o danneggiare l'apparecchiatura.
- Tenete il photo frame e tutti gli accessori lontano dalla portata dei bambini.
- Non installate il photo frame in posizioni instabili, come mensole montate malamente, superfici angolari o esposte a vibrazioni.
- Non fate cadere il photo frame né sottoponetelo a forti impatti. Se il photo frame è danneggiato, scollegate il cavo di alimentazione e rivolgetevi al rivenditore o a un centro di assistenza autorizzato.
- Scollegate sempre il cavo di alimentazione quando pulite il photo frame. Utilizzate solo un panno morbido e asciutto per pulire il photo frame. Non esponete il photo frame a prodotti chimici, come cere, benzene, alcol, solventi, insetticidi, deodoranti, lubrificanti o detergenti, in quanto potrebbero danneggiare la finitura del photo frame e annullare la garanzia.
- Pulite il prodotto con un panno morbido e asciutto.
  - Non pulite il prodotto con sostanze infiammabili, come benzene o solventi o con un panno umido. Ciò potrebbe danneggiare il prodotto.
  - Non rigate lo schermo con le unghie o un oggetto metallico.
  - Non pulite il prodotto spruzzandovi acqua. Se nel prodotto entrasse dell'acqua, si potrebbero provocare incendi, scosse elettriche o malfunzionamenti.
  - Non utilizzate umidificatori supersonici in prossimità del prodotto. Potrebbero prodursi macchie bianche sulla superficie del prodotto.

Corretto smaltimento del prodotto
(rifiuti elettrici ed elettronici)

(Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata)

Il marchio riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita.

Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti e di riciclarli in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di materiali.

Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.

Corretto smaltimento delle batterie del prodotto

(Applicabile nei paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di conferimento differenziato delle batterie)

Il marchio riportato sulla batteria o sulla sua documentazione o confezione indica che le batterie di questo prodotto non devono essere smaltite con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Dove raffigurati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva UE 2006/66. Se le batterie non vengono smaltite correttamente, queste sostanze possono causare danni alla salute umana o all'ambiente.

Per proteggere le risorse naturali e favorire il riutilizzo dei materiali, separare le batterie dagli altri tipi di rifiuti e riciclarle utilizzando il sistema di conferimento gratuito previsto nella propria area di residenza.

Contenuto della confezione

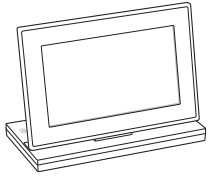

Cornice digitale

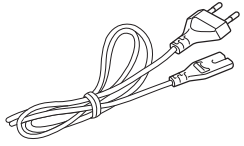

Cavo di alimentazione*

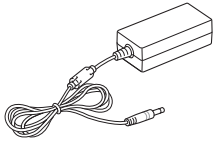

Adattatore

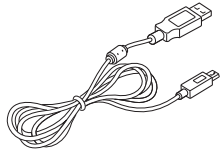

Cavo USB



Guida di avvio
rapida e Garanzia**

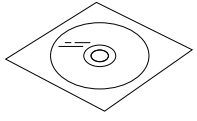

CD-ROM
(Manuale dell'utente)



Telecomando



Panno

* La forma della spina può variare in base alla regione.
** In base alla regione, la garanzia può non essere disponibile.

Presentazione del photo frame

Parte anteriore del photo frame

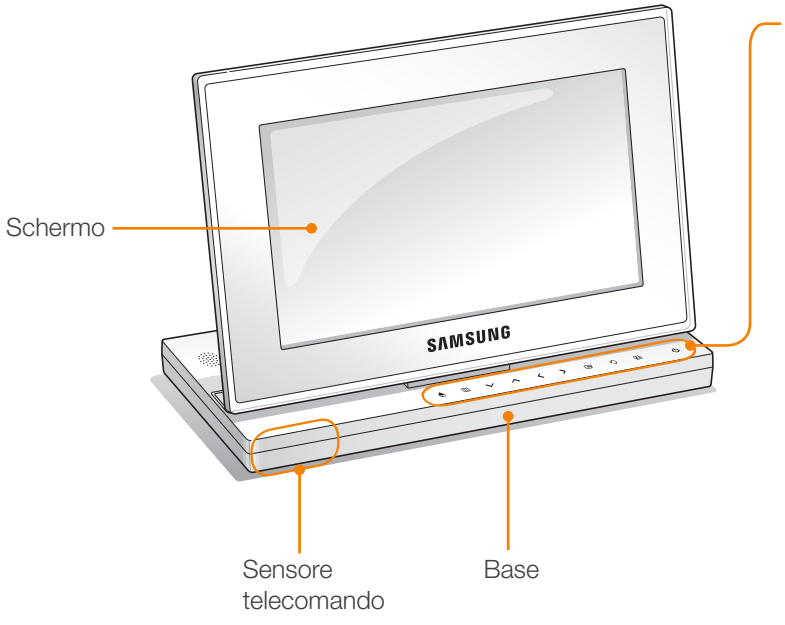

Pulsante a sfioramento*	Descrizione
⏻	Accensione del photo frame; spegnimento del photo frame (tenete premuto)
⌂	Accesso al menu Main
▥	Accesso ai menu
∧/∨/〈/〉	Scorrimento tra menu o voci (su/giù/sinistra/destra)
↵	Selezione di menu o voci; esecuzione delle funzioni selezionate
↩	Ritorno al livello precedente
▶	Riproduzione di una presentazione su uno schermo qualsiasi; cambio della modalità di visualizzazione durante una presentazione

* Le descrizioni in questo manuale sono basate sul pulsante a sfioramento. Leggete con attenzione il manuale e utilizzatelo correttamente.

Per l'utilizzo dei pulsanti a sfioramento

- Premete i pulsanti a sfioramento solo con le dita. Accertatevi che le mani siano pulite e asciutte quando toccate i pulsanti.
- Toccate leggermente il pulsante corrispondente alla funzione desiderata.
- Il sensore tattile potrebbe non funzionare correttamente in luoghi umidi o bagnati.
- Se i pulsanti a sfioramento scompaiono, toccare leggermente il pannello per renderli visibili.

Presentazione del photo frame (continua)

Parte posteriore del photo frame

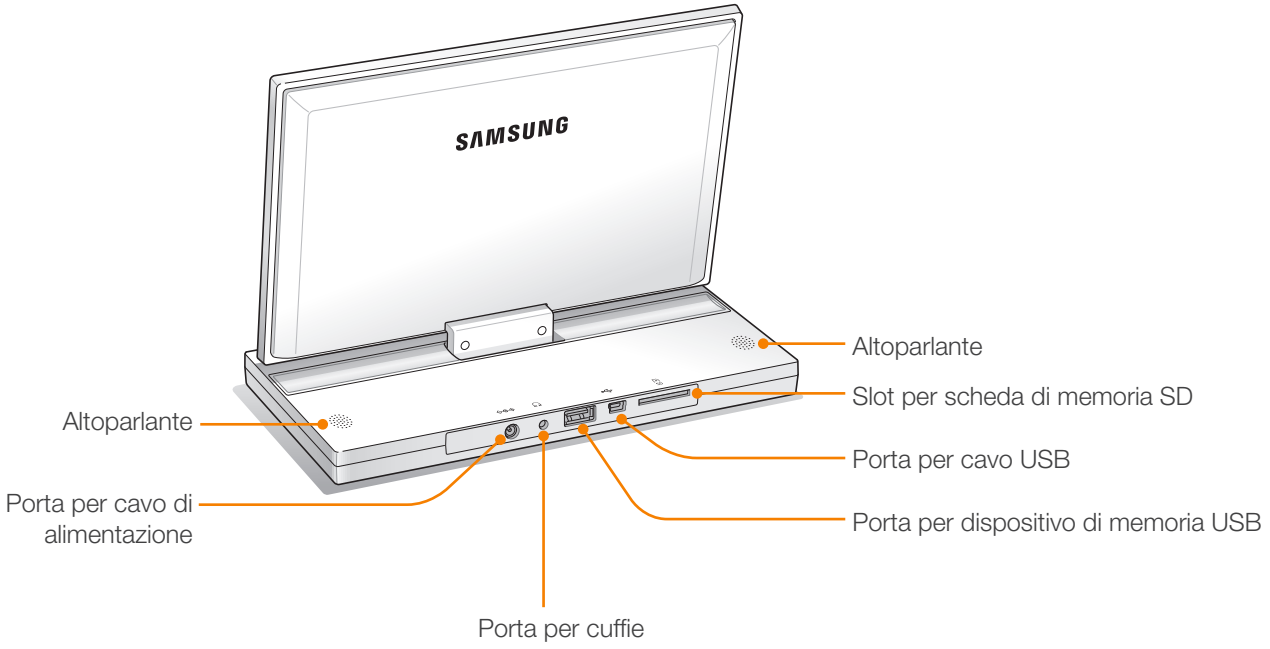

Telecomando

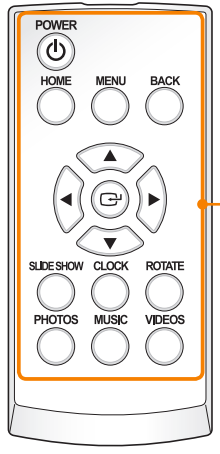

Pulsante	Descrizione
POWER	Accensione/spegnimento del photo frame
HOME	Accesso al menu Main
MENU	Accesso ai menu
BACK	Ritorno al livello precedente
	Scorrimento tra menu o voci (su/giù/sinistra/destra)
	Selezione di menu o voci
SLIDE SHOW	Riproduzione di una presentazione su uno schermo qualsiasi; cambio della modalità di visualizzazione durante una presentazione
CLOCK	Visualizzazione di ora e data
ROTATE	Rotazione di una foto durante una presentazione
PHOTOS	Accesso alla schermata di elenco foto
MUSIC	Accesso alla schermata di elenco musica
VIDEOS	Accesso alla schermata di elenco video

- Accertatevi di puntare il telecomando verso il relativo sensore sul photo frame (p. 7).
- Aprite il coperchio della batteria ruotando a sinistra, sostituite la batteria e chiudete il coperchio ruotando a destra.

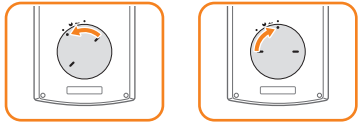

Apertura del photo frame

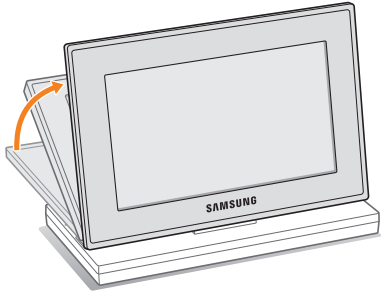

Non esercitate una pressione eccessiva sul photo frame e non forzate la rotazione dello schermo nella direzione errata per non danneggiare il photo frame.

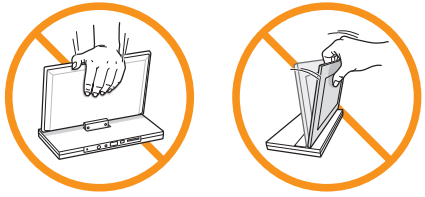

Collegamento dell'adattatore e accensione

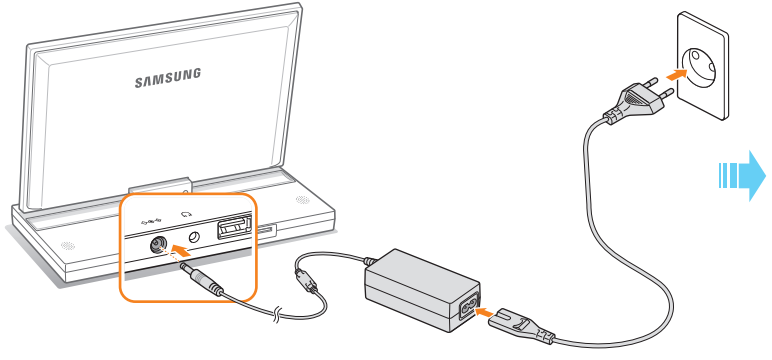

La forma della spina può variare in base alla regione.

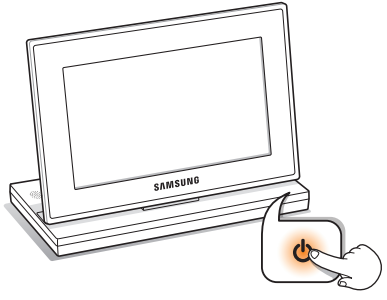

Toccate ⏻ per accendere il photo frame. La spia su ⏻ si accende e viene visualizzato il menu Main. Per spegnere il photo frame, tenete premuto ⏻.

Personalizzazione delle impostazioni di base

Quando accendete il photo frame per la prima volta, viene visualizzata la schermata di impostazione rapida.
Selezionate una lingua e personalizzate le impostazioni di base del photo frame.

Avviare Impostazione rapida
La funzione Impostazione rapida consente di configurare molti parametri per l'uso della cornice.
Są to następujące ustawienia: tryb przeglądania, efekt przejścia pokazu slajdów, zegar oraz tryb uruchamiania.
Continuare?
Sì
No
Conf
INDIETRO
ESCI

1 Scorrete sulla lingua desiderata e toccate ↵.

2 Selezionate **Sì** per avviare l'installazione guidata.

3 Seguite le istruzioni sullo schermo per personalizzare il photo frame in base alle vostre preferenze.

Impostazione	Descrizione
Modalità Visualizzazione	Selezione di una modalità di visualizzazione per una presentazione (p. 20)
Transizione diapositive	Selezione di un effetto di transizione per una presentazione (p. 22)
Impostazione orologio	Impostazione di ora e data correnti (p. 13)
Modalità Avvio	Selezione di una modalità di attivazione all'accensione del photo frame (p. 39)

4 Al termine dell'impostazione, selezionate **Sì** per visualizzare la guida del prodotto.

5 Rileggete le istruzioni di base per l'uso, quindi selezionate **Eseg**.

Il menu Main

Dalla schermata del menu Main, potete accedere ai menu seguenti.

Menu	Descrizione
Foto	Selezione delle foto presenti nella memoria interna o in un dispositivo di memorizzazione esterno e modifica delle opzioni (p. 19)
Musica	Ascolto della musica presente nella memoria interna o in un dispositivo di memorizzazione esterno e modifica delle opzioni (p. 26)
Video	Visualizzazione dei video presenti nella memoria interna o in un dispositivo di memorizzazione esterno e modifica delle opzioni (p. 24)
Bluetooth	Uso della funzionalità wireless Bluetooth per collegare altri dispositivi wireless (p. 32)
Orologio	Visualizzazione di ora e data correnti (p. 13)
Mini Monitor	Uso del photo frame come monitor aggiuntivo per il PC (p. 42)
Impostazioni	Personalizzazione delle impostazioni (p. 36)

- Potete impostare altre funzioni da attivare al posto del menu Main quando accendete il photo frame (Modalità Avvio p. 39).
- Mentre utilizzate altre funzioni o quando è attivo lo screensaver, toccate per accedere alla schermata del menu Main.

Visualizzazione di ora e data

Controllate l'ora e la data correnti oppure personalizzate le impostazioni dell'orologio.

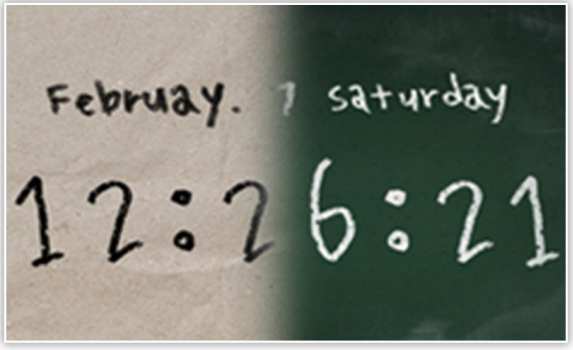

▲ Orologio 1

▲ Orologio 2

▲ Orologio 3

▲ Orologio e calend 1

▲ Orologio e calend 2

1 Dalla schermata del menu Main, scorrete su **Orologio** e toccate ⏎.
   - Vengono visualizzate la data e l'ora correnti.

2 Toccate ☰ e selezionate **Impostazioni**.

3 Scorrete su **Orologio** e toccate ⏎.

4 Scorrete su una delle opzioni seguenti e toccate ⏎.
   - Per **Impostazione orologio**, toccate ❮ o ❯ per selezionare l'opzione prescelta e ∧ o ∨ per impostare il valore.

Opzione	Descrizione
Impostazione orologio	Impostazione di ora e data correnti
Formato data	Selezione della visualizzazione delle date (**YYYY.MM.DD**, **MM.DD.YYYY**, **DD.MM.YYYY**)
Formato orario	Selezione della visualizzazione dell'ora (**12 ore**, **24 ore**)
Tipo orologio	Selezione del tipo di orologio (**Orologio 1~3**, **Orologio e calend 1~2**)

Connessione dei dispositivi di memoria esterni

Potete collegare dispositivi di memorizzazione USB o schede di memoria SD al photo frame. Il frame supporta sistemi di formati file FAT16 e FAT32 per dispositivi di memoria esterna.

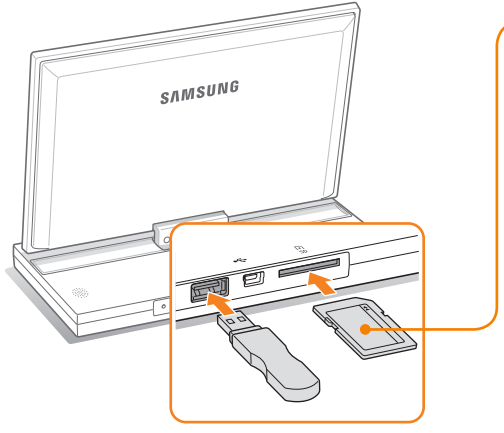

Inserite una scheda di memoria SD con i contatti metallici rivolti verso il basso. Spingete la scheda in posizione.

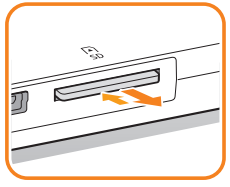

Per rimuovere la scheda di memoria SD, spingete delicatamente fino a sbloccarla dal photo frame.

- Se collegate un dispositivo di memoria esterno con il photo frame acceso, viene visualizzata una finestra popup. Per avviare una presentazione delle foto presenti nel dispositivo di memoria esterno, selezionate **Pr diapo**.
- Capacità di memoria consigliate per diversi tipi di schede di memoria:

SD	Fino a 2 GB
microSD	Fino a 2 GB
miniSD	Fino a 2 GB
SDHC	Fino a 32 GB
microSDHC	Fino a 8 GB
miniSDHC	Fino a 4 GB
USB	Fino a 32 GB

Selezione di una ubicazione di memorizzazione

Se è collegato un dispositivo di memoria esterno (scheda di memoria SD o dispositivo di memorizzazione USB), potete selezionare l'origine dei file.

1 Dalla schermata del menu Main, scorrete all'elenco dell'ubicazione di memorizzazione.

2 Scorrete su una delle seguenti ubicazioni di memorizzazione e toccate ⮌.

Ubicazione memorizzazione	Descrizione
Frame Memory	Memoria interna
Scheda SD	Scheda di memoria SD (esterna)
USB	Dispositivo di memoria USB (esterno)

Potete inoltre cambiare l'ubicazione di memorizzazione mentre sfogliate le foto toccando ▥ e selezionando **Seleziona dispositivo memoria** (p. 29).

Connessione a un PC

Potete trasferire file (p. 17) oppure utilizzare il photo frame come mini-monitor collegandolo a un PC (p. 42).
Collegate l'estremità più piccola del cavo USB al photo frame e quella più grande alla porta USB del PC.

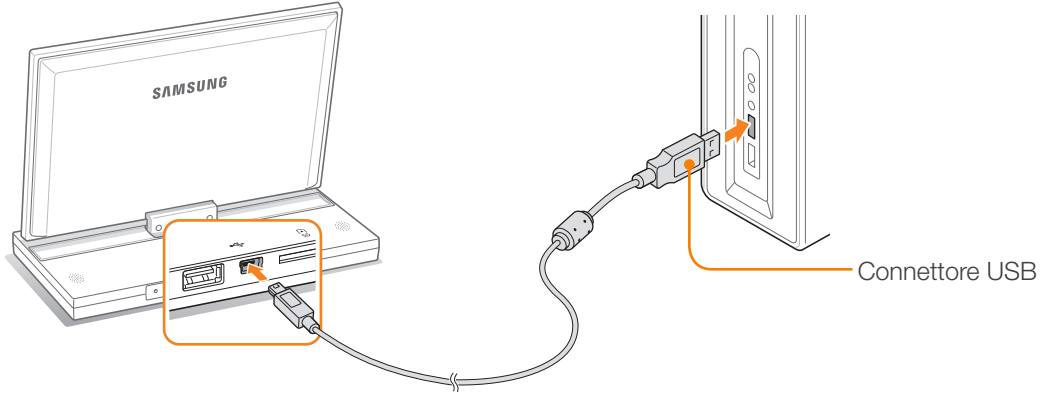

Trasferimento di file da PC

Memor di massa
Collegato alla porta USB del PC.
Non inserire né rimuovere dispositivi di memoria nella/dalla cornice mentre sono connessi al PC.
E' possibile passare alla modalità Mini Monitor utilizzando Frame Manager.

- Per impostazione predefinita, alcuni file sono incorporati nel photo frame. Se la memoria non è sufficiente, eliminate tali file.
- Se le dimensioni delle foto sono notevoli, verrà utilizzata una grande quantità di memoria e l'anteprima risulterà lenta. Cambiate la risoluzione delle foto a 800 X 480 (per '800P') o 1024 X 600 (per '1000P'). Oppure impostate il photo frame in modo da copiare e ridimensionare automaticamente le foto (Copia memoria cornice p. 39).

Per trasferire file da un PC

1. Collegate il photo frame a un PC con il cavo USB in dotazione (p. 16).

   Con il photo frame spento, collegatelo prima al PC quindi accendetelo.

2. Selezionate **Memor di massa**.
   - Quando connesso, '**Memor di massa**' appare sullo schermo e una finestra popup viene visualizzata sul PC.

   Se collegate il photo frame al PC mentre lo utilizzate come mini-monitor (p. 42), dovete passare alla modalità Memor di massa mediante il programma Frame Manager. Per ulteriori informazioni, consultate il manuale dell'utente di Frame Manager.

3. Aprite una cartella per visualizzare i file.
   - L'unità disco rimovibile appare come '**800P**' o '**1000P**' sul PC. Aprite l'unità del modello corrispondente in Risorse del Computer e copiate le foto.

4. Copiate i file dal PC al photo frame o viceversa.

Per scollegare il photo frame dal PC

Accertatevi di terminare correttamente la connessione per non danneggiare il photo frame o i dati.

1 Fate clic su nella barra delle applicazioni di Windows.

2 Fate clic sul messaggio popup.

3 Scollegate il cavo USB solo quando il messaggio indica che è possibile rimuovere l'hardware.

- Non scollegate il cavo USB durante la copia dei file, in quanto si potrebbero perdere i dati o danneggiare il photo frame.
- La connessione non viene terminata se sul PC sono presenti file aperti del photo frame. Chiudete tutti i file del photo frame e ritentate.

Riproduzione di una presentazione

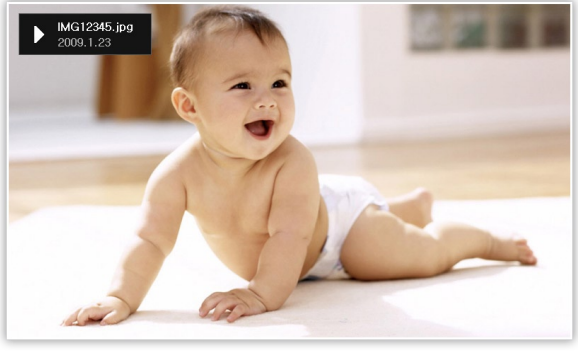

1. Dalla schermata del menu Main, selezionate un'ubicazione di memoria (**Frame Memory**, **Scheda SD** o **USB**).
2. Scorrete su **Foto** e toccate ⏎.
3. Scorrete su un file e toccate ⏎ o ▶ per avviare la presentazione.

   Per avviare una presentazione con foto specifiche, toccate ☰ e selezionate **Seleziona più file** (p. 29).
4. Controllate la riproduzione mediante i pulsanti seguenti:

Pulsanti a sfioramento	Descrizione
⌂	Accesso al menu Main
☰	Accesso al menu della presentazione
∨/∧	Regolazione del volume della musica di sottofondo
‹/›	Visualizzazione della foto precedente o successiva
⏎	Pausa o ripresa della presentazione
↩	Ritorno al livello precedente
▶	Cambio della modalità di visualizzazione

▲ Solo foto

▲ Foto e orologio

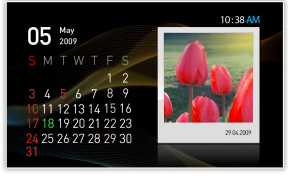

▲ Foto e calendario

▲ Visualiz multipla 1

▲ Visualiz multipla 2

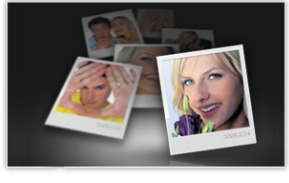

▲ Visualiz multipla 3

Cambio della modalità di visualizzazione

Visualizzate un orologio o un calendario o più foto in una schermata durante una presentazione.

Toccate più volte ⧉ durante una presentazione per cambiare la modalità di visualizzazione.

- A ogni tocco di ⧉, la modalità di visualizzazione cambia (**Solo foto** → **Foto e orologio** → **Foto e calendario** → **Visualiz multipla 1** → **Visualiz multipla 2** → **Visualiz multipla 3**).

- Potete inoltre modificare la modalità di visualizzazione accedendo a **Modalità Visualizzazione** in **Impostazioni** → **Foto** (p. 23).
- Impostate l'ora e la data correnti prima di visualizzare l'orologio o il calendario (p. 36).
- Potete visualizzare la foto precedente o successiva toccando ❮ o ❯ durante una presentazione.

Uso dei menu della presentazione

Controllate una presentazione e regolatene le impostazioni.

1 Toccate ▮▮▮ durante una presentazione.

2 Scorrete su una delle opzioni seguenti e toccate ↵.

Opzione	Descrizione
Ruota	Rotazione di una foto (**Originale**, **90°**, **-90°**, **180°**)
Zoom	Ingrandimento di una foto (**x1**, **x2**, **x4**)
Musica di sottofondo	Attivazione/disattivazione della musica di sottofondo
Impostazioni	Accesso al menu **Impostazioni** (p. 22)

- Potete ruotare o utilizzare lo zoom per una foto solo nella modalità **Solo foto** e **Foto e orologio**.
- Quando utilizzate lo zoom per una foto, potete muovervi intorno alla foto toccando ∧, ∨, 〈, o 〉. Per uscire dalla modalità di zoom, toccate ↩.

3 Al termine, toccate ↵.

- Quando toccate ↩ nel menu **Impostazioni**, viene visualizzato il menu Main. Per avviare la presentazione, toccate ▶.

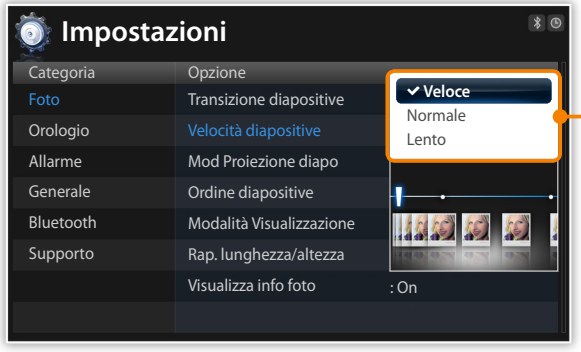

Selezione degli effetti della presentazione

Regolate l'effetto di transizione, la velocità, la modalità di riproduzione o l'ordine delle foto di una presentazione.

1. Toccate ▮▮▮ durante una presentazione.
2. Selezionate **Impostazioni**.
3. Scorrete su **Foto** e toccate ↵.

   Potete inoltre selezionare gli effetti della presentazione accedendo a **Foto** in **Impostazioni**.

4. Scorrete su una delle opzioni seguenti e toccate ↵.

Opzione	Descrizione
Transizione diapositive	Selezione di un effetto di transizione (**Nessun effetto**, **Dissolvenza**, **Veneziana**, **Incrocio comb**, **Scacchiera**, **Diapo**, **A comparsa**, **Seta**, **Ruota**, **In cerchio**, **Aper/Chiu rettan**, **Diamante**, **Croce**, **Scopri**, **Spinta**, **Scale**, **Casuale**)
Velocità diapositive	Selezione di una velocità per la presentazione (**Veloce**, **Normale**, **Lento**)
Mod Proiezione diapo	• **Tutte le foto**: riproduzione di tutte le foto ordinate in base al nome di file • **Foto nella cartella**: riproduzione di tutte le foto nella cartella selezionata ordinate in base al nome di file • **Una foto**: ripetizione della foto selezionata

Riproduzione di una presentazione (continua)

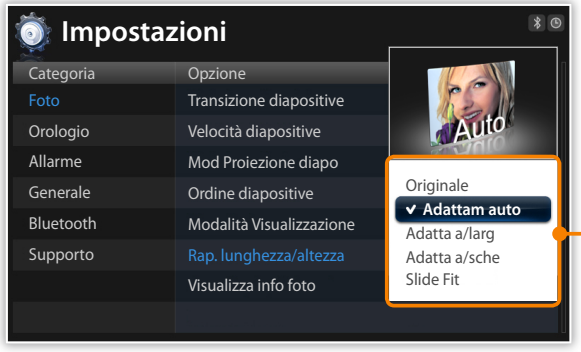

Opzione	Descrizione
Ordine diapositive	• **Normale**: riproduzione delle foto ordinate in base al nome di file • **Casuale**: riproduzione delle foto in ordine casuale
Modalità Visualizzazione	Cambio della modalità di visualizzazione (p. 20)
Rap. lunghezza/altezza	• **Originale**: visualizzazione delle foto nelle dimensioni originali. Se una foto è più grande dello schermo, essa verrà regolata per adattarla allo schermo con lo stesso rapporto. • **Adattam auto**: ridimensionamento delle foto in base allo schermo con lo stesso rapporto (alcune parti della foto potrebbero non essere visualizzate) • **Adatta a/larg**: ridimensionamento delle foto in base alla larghezza dello schermo • **Adatta a/sche**: ridimensionamento delle foto per riempire lo schermo • **Slide Fit***: ridimensiona le foto per adattatre il bordo più lungo allo schermo. Il photo frame scorrerà automaticamente al promemoria della foto da sinistra a destra o dall'alto verso il basso (ad esempio, panorama o ritratto)
Visualizza info foto	Impostazione della presentazione per visualizzare i dettagli di ogni foto

* Se nella modalità **Slide Fit** provate a visualizzare foto con risoluzione inferiore a 184 pixel o con un bordo maggiore, superiore a 2600 pixel, i bordi della foto potrebbero comparire distorti.

5 Toccate per avviare la presentazione.

Riproduzione di video

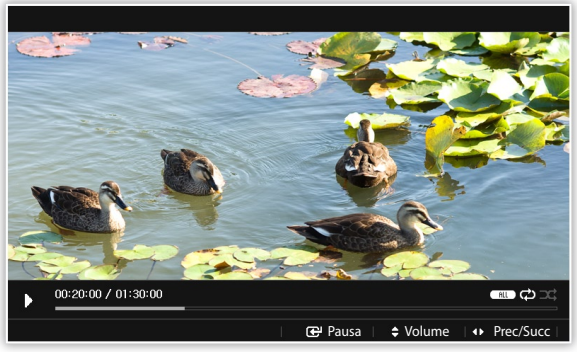

Risoluzione ottimale video o codec

Video	Velocità bit	1000 ~ 1500 Kbps
	Risoluzione	• **800P** : 640 X 384 • **1000P** : 640 X 375
Audio	AVI	MP3, 48 KHz (velocità sampling), 2 canali, 128 Kbps
	MP4	mp4a (AAC-LC), 48 KHz (velocità sampling), 2 canali, 128 Kbps

1. Dalla schermata del menu Main, selezionate un'ubicazione di memoria (**Frame Memory**, **Scheda SD** o **USB**).
2. Scorrete su **Video** e toccate ⮐.
3. Scorrete su un file e toccate ⮐ per riprodurre un video.
4. Controllate la riproduzione mediante i pulsanti seguenti:

Pulsante a sfioramento	Descrizione
⌂	Accesso al menu Main
▥	Accesso al menu del video
∨/∧	Regolazione del volume
‹/›	Passaggio all'elemento successivo o precedente; ricerca avanti o indietro in un file (tenendo premuto)
⮐	Pausa o ripresa della riproduzione
↩	Ritorno al livello precedente

Se il photo frame non viene utilizzato per un determinato periodo di tempo con il video in pausa, viene visualizzato lo screensaver. Per tornare allo schermo del lettore video, toccate qualsiasi pulsante eccetto ⏻.

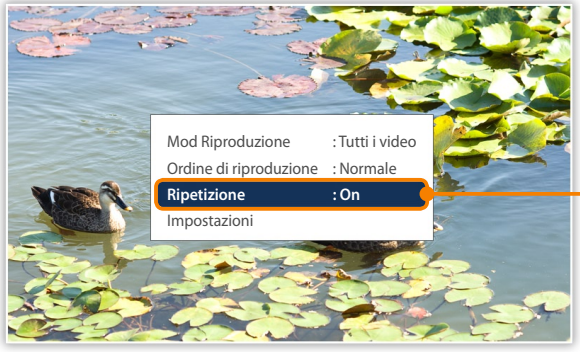

Uso dei menu del video

1 Toccate ▥ durante la riproduzione.

2 Scorrete su una delle opzioni seguenti e toccate ↵.

Opzione	Descrizione
Mod Riproduzione	• **Tutti i video**: riproduzione di tutti i video ordinati in base al nome di file • **Video nella cartella**: riproduzione di tutti i video nella cartella selezionata ordinati in base al nome di file • **Un video**: ripetizione del video selezionato
Ordine di riproduzione	• **Normale**: riproduzione dei video ordinati in base al nome di file • **Casuale**: riproduzione dei video in ordine casuale
Ripetizione	Impostazione per la ripetizione
Impostazioni	Accesso al menu **Impostazioni**

3 Al termine, toccate ↩.

- Quando toccate ↩ nel menu **Impostazioni**, viene visualizzato il menu Main. Per riprodurre il video, fate riferimento ai passaggi 1 - 3 in “Riproduzione di video”.

Riproduzione di musica

1. Dalla schermata del menu Main, selezionate un'ubicazione di memoria (**Frame Memory**, **Scheda SD** o **USB**).
2. Scorrete su **Musica** e toccate ⏎.
3. Scorrete su un file e toccate ⏎ per riprodurre la musica.
4. Controllate la riproduzione mediante i pulsanti seguenti:

Pulsante a sfioramento	Descrizione
⌂	Accesso al menu Main
▥	Accesso al menu della musica
∨/∧	Regolazione del volume
〈/〉	Passaggio all'elemento successivo o precedente; ricerca avanti o indietro in un file (tenendo premuto)
⏎	Pausa o ripresa della riproduzione
↩	Ritorno al livello precedente

- Se il photo frame non viene utilizzato per un determinato periodo di tempo senza riprodurre alcun brano musicale, viene visualizzato lo screensaver. Per tornare allo schermo del lettore musicale, toccate qualsiasi pulsante eccetto ⏻.
- Durante la riproduzione di file musicali codificati in una velocità in bit variabile (VBR), il tempo di riproduzione mostrato sullo schermo può essere diverso dal tempo di riproduzione reale.

Riproduzione di musica (continua)

Uso dei menu della musica

1 Toccate ▥ durante la riproduzione.

2 Scorrete su una delle opzioni seguenti e toccate ↵.

Opzione	Descrizione
Mod Riproduzione	• **Tutti i file musicali**: riproduzione di tutti i file musicali ordinati in base al nome di file • **Mus in cartella**: riproduzione di tutti i file musicali nella cartella selezionata ordinati in base al nome di file • **Un file musicale**: ripetizione del file musicale selezionato
Ordine di riproduzione	• **Normale**: riproduzione dei file musicali ordinati in base al nome di file • **Casuale**: riproduzione dei file musicali in ordine casuale
Ripetizione	Impostazione per la ripetizione
Impostazioni	Accesso al menu **Impostazioni**

3 Al termine, toccate ↩.

- Quando toccate ↩ nel menu **Impostazioni**, viene visualizzato il menu Main. Per riprodurre il file musicale, fate riferimento ai passaggi 1 - 3 in “Riproduzione di musica”.

Selezione e gestione multimedia

Selezione dei file

Accedete ai menu **Foto**, **Video** o **Musica** e sfogliate i file.

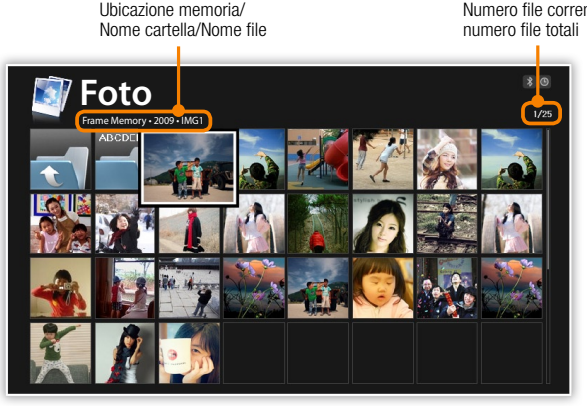

1. Dalla schermata del menu Main, selezionate un'ubicazione di memoria (**Frame Memory**, **Scheda SD** o **USB**).
2. Scorrete su **Foto**, **Video** o **Musica** e toccate ⏎.
3. Toccate ⌄, ⌃, ❮ o ❯ per sfogliare i file.
   - Per visualizzare i file in una cartella, scorrete sulla cartella e toccate ⏎.

Se il photo frame non viene utilizzato per un determinato periodo di tempo, viene visualizzato lo screensaver. Toccate ↩ per accedere alla schermata in uso.

Gestione dei file

Copiate o eliminate i file nella memoria interna o nei dispositivi di memoria esterni.

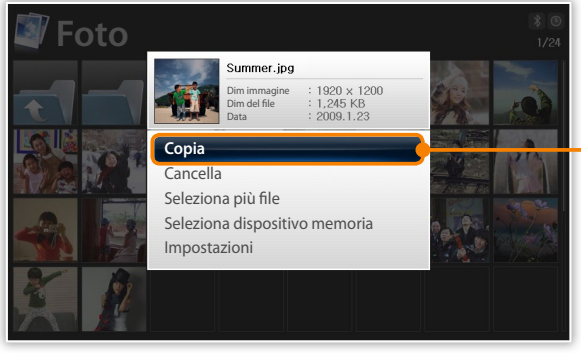

1 Mentre sfogliate i file, toccate .

2 Scorrete su una delle opzioni seguenti e toccate .

Opzione	Descrizione
Copia	Copia della cartella o del file selezionato in un'altra ubicazione di memoria (p. 30)
Cancella	Eliminazione della cartella o del file selezionato (p. 31)
Seleziona più file	Selezione di più file da visualizzare come presentazione, da copiare o eliminare
Seleziona dispositivo memoria	Cambio dell'ubicazione di memorizzazione (p. 15)
Impostazioni	Accesso al menu **Impostazioni** (p. 36)

- Le foto copiate nel photo frame verranno ridimensionate automaticamente per adattarsi allo schermo. Per copiare le foto nelle dimensioni originali, dalla schermata del menu Main, selezionate **Impostazioni** → **Generale** → **Copia memoria cornice** → **Formato originale** (p. 39).
- La risoluzione delle foto ridimensionate è minore rispetto agli originali, ma la dimensione dei file minore consente di memorizzare più foto.

Copia dei file

Collegate un dispositivo di memoria esterno (scheda di memoria SD o dispositivo di memorizzazione USB) al photo frame e copiate i file dal dispositivo esterno al photo frame o viceversa.

1. Dalla schermata del menu Main, selezionate un'ubicazione di memoria (**Frame Memory**, **Scheda SD** o **USB**).
2. Scorrete su **Foto**, **Video** o **Musica** e toccate ⮐.
3. Scorrete al file da copiare e toccate ▥.
   - Per copiare tutti i file nella cartella selezionata, selezionate la cartella.
4. Scorrete su **Copia** e toccate ⮐.
   - Per copiare più file, selezionate **Seleziona più file**.
5. Selezionate una destinazione per i file.
   - I file selezionati vengono copiati.

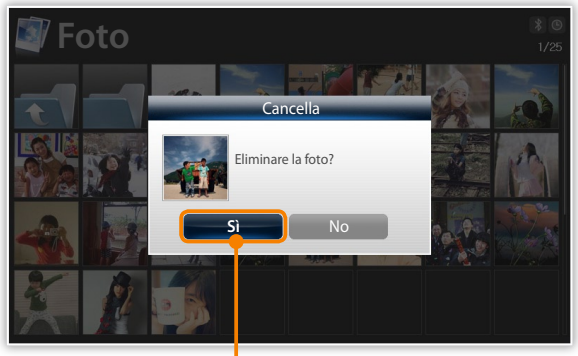

Eliminazione di file

1. Dalla schermata del menu Main, selezionate un'ubicazione di memoria (**Frame Memory**, **Scheda SD** o **USB**).
2. Scorrete su **Foto**, **Video** o **Musica** e toccate ⏎.
3. Scorrete al file da eliminare e toccate ☰.
   - Per eliminare tutti i file nella cartella selezionata, selezionate la cartella.
4. Scorrete su **Cancella** e toccate ⏎.
   - Per eliminare più file, selezionate **Seleziona più file**.
5. Selezionate **Sì** per confermare.
   - Il file selezionato viene eliminato.

Uso della funzionalità wireless Bluetooth

Collegatevi ad altri dispositivi wireless per lo scambio dei dati.

Ricerca e abbinamento ad altri dispositivi Bluetooth-compatibili

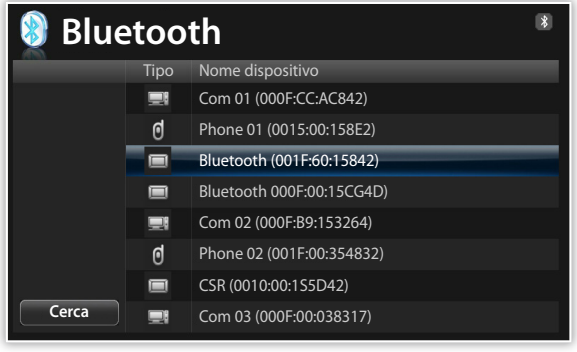

1. Dalla schermata del menu Main, scorrete su **Bluetooth** e toccate ⏎.
   - La funzionalità wireless Bluetooth è attivata per impostazione predefinita.
   - Per disattivare la funzionalità wireless Bluetooth, dalla schermata del menu Main, selezionate **Impostazioni** → **Bluetooth** → **Modalità Bluetooth** → **Off**.
2. Selezionate **Cerca** per cercare altri dispositivi Bluetooth-compatibili.
3. Scorrete su un dispositivo e toccate ⏎.
   - Quando il proprietario dell'altro dispositivo immette lo stesso PIN o accetta la connessione, l'abbinamento viene completato. Il PIN predefinito del photo frame è 0000.
   - Per terminare la connessione Bluetooth, spostarsi su un qualsiasi altro schermo e la connessione terminerà automaticamente.
   - Per terminare la connessione Bluetooth quando si è connessi a dispositivi A2DP, come auricolari, scorrete sul dispositivo collegato e toccate ⏎.

- Se cercate e annullate ripetutamente funzioni Bluetooth, il telecomando e i pulsanti a sfioramento potrebbero non funzionare più a causa dell'instabilità del frame.
- Non potete ricevere file se connessi a un dispositivo A2DP, come un auricolare Bluetooth. Terminate la connessione con il dispositivo A2DP per ricevere file.

Recupero dei dati con la funzionalità wireless Bluetooth

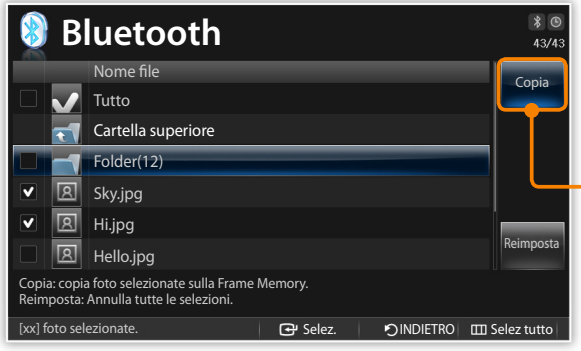

1 Nell'elenco dispositivi, scorrete su uno dei dispositivi abbinati e toccate ▥.

2 Scorrete su **Elenco foto** e toccate ⏎.

- Viene visualizzato l'elenco delle foto del dispositivo collegato.

Elenco foto è disattivato quando collegate una cuffia o un altoparlante.

3 Selezionate i file da copiare, quindi **Copia**.

- I file selezionati verranno copiati nella memoria del photo frame.

Potete ricevere file da qualsiasi schermata eccetto che dalla schermata Bluetooth. Se non potete ricevere file, riavviate la funzionalità wireless Bluetooth selezionando **Impostazioni** → **Bluetooth** → **Modalità Bluetooth** → **On**, quindi **Off** (p. 40).

Uso dei menu Bluetooth

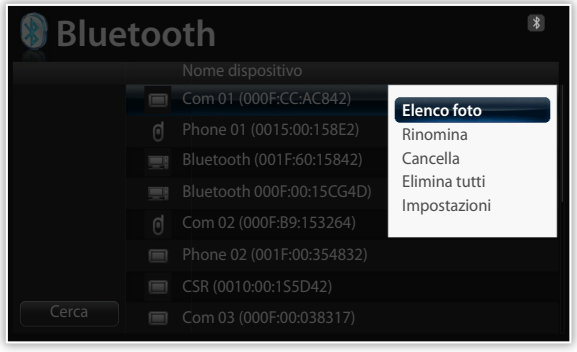

1 Nell'elenco dispositivi, scorrete su uno dei dispositivi abbinati e toccate ☰.

2 Scorrete su uno dei menu seguenti e toccate ↵.

Menu	Descrizione
Elenco foto*	Accesso all'elenco foto del dispositivo abbinato (p. 33)
Rinomina	Assegnazione di un nuovo nome al dispositivo abbinato
Cancella	Eliminazione di uno dei dispositivi abbinati
Elimina tutti	Eliminazione di tutti i dispositivi abbinati
Impostazioni	Accesso al menu **Impostazioni** (p. 40)

* **Elenco foto** è disattivato quando selezionate un dispositivo non collegato al photo frame.

Informazioni per l'uso di Bluetooth

- La funzionalità wireless Bluetooth può trasmettere dati a una distanza massima di 10 metri. Tale distanza può essere ridotta da ostacoli, come muri o persone, oppure da altri dispositivi che utilizzano o producono onde radio, come dispositivi WLAN o altri telefoni cellulari nella banda 2,4 GHz. Ostacoli o altri dispositivi wireless possono interferire con la connessione wireless Bluetooth e ridurre la distanza effettiva.
- L'antenna wireless del photo frame si trova davanti a ⏻. Per ottenere i migliori risultati, accertate di trovarvi entro la distanza massima per una connessione Bluetooth e che non siano frapposti ostacoli tra i dispositivi. Le interferenze di altri dispositivi possono provocare l'emissione di rumori o un funzionamento non corretto del photo frame.
- La funzionalità wireless Bluetooth può provocare interferenze con dispositivi medici. Non utilizzate il photo frame o altri dispositivi Bluetooth-compatibili in ospedali, aeroplani e treni o in prossimità di porte automatiche, allarmi o gas infiammabili.
- Il photo frame supporta impostazioni di sicurezza per connessioni protette con altri dispositivi Bluetooth-compatibili. Tuttavia, dovete sempre prendere precauzioni per proteggere i vostri dati quando vi collegate ad altri dispositivi Bluetooth-compatibili. Samsung non è responsabile per la perdita di informazioni private durante una connessione wireless Bluetooth.
- La funzionalità wireless Bluetooth del photo frame potrebbe non essere compatibile con tutti i dispositivi Bluetooth. Per ottenere i migliori risultati, abbinate e collegate il photo frame solo con dispositivi certificati da Bluetooth SIG e verificate che i profili Bluetooth dei dispositivi siano compatibili. Anche se un dispositivo è certificato da Bluetooth SIG, possono verificarsi incompatibilità e alcune funzionalità o funzioni potrebbero non essere disponibili.
- Quando riproducete musica su una connessione wireless Bluetooth, potreste rilevare interferenze di altri dispositivi, interruzioni temporanee della musica o limitata funzionalità del photo frame, in base ai dispositivi wireless presenti nell'area o nell'ambiente fisico.

Personalizzazione delle impostazioni

Definite le impostazioni del photo frame in base alle vostre preferenze.

Regolazione degli effetti per le presentazioni

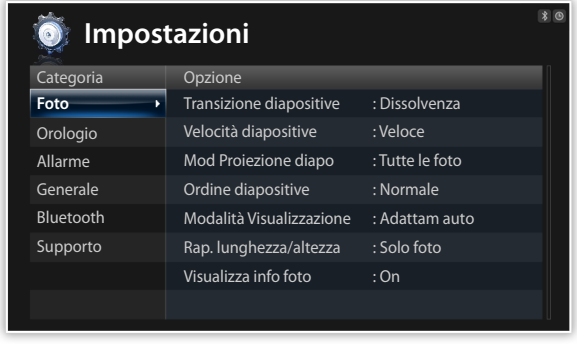

1. Dalla schermata del menu Main, scorrete su **Impostazioni** e toccate ⏎.
2. Scorrete su **Foto** e toccate ⏎.
3. Selezionate e regolate gli effetti della presentazione (p. 22).

Impostazione di ora e data

1. Dalla schermata del menu Main, scorrete su **Impostazioni** e toccate ⏎.
2. Scorrete su **Orologio** e toccate ⏎.
3. Impostate ora e data e personalizzate le impostazioni dell'orologio (p. 13).

Impostazione e uso di allarmi

Impostate e controllate gli allarmi per eventi importanti.

Impostazione di un nuovo allarme

1. Dalla schermata del menu Main, scorrete su **Impostazioni** e toccate ↵.
2. Scorrete su **Allarme** e toccate ↵.
3. Scorrete su un allarme vuoto e toccate ↵.
4. Toccate ∨, ∧, ‹ o › per impostare i dettagli dell'allarme.

5. Al termine, selezionate **OK**.
   - viene visualizzato nell'angolo superiore destro dello schermo.

Potete avere solo un allarme per un orario specificato. Gli allarmi doppi verranno ignorati.

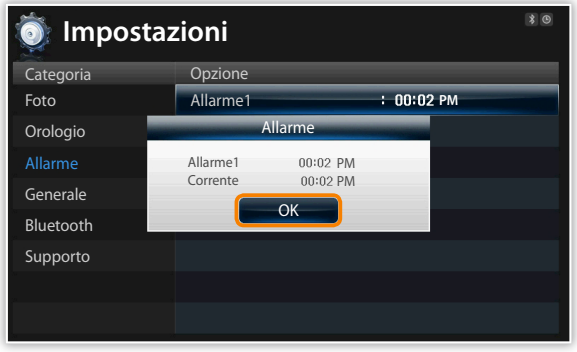

Interruzione di un allarme

Quando suona l'allarme, toccate un pulsante qualsiasi eccetto ⏻ per interromperlo. Se non lo interrompete, l'allarme suona per 1 minuto.

Disattivazione di un allarme

1. Dalla schermata del menu Main, scorrete su **Impostazioni** e toccate ↵.
2. Scorrete su **Allarme** e toccate ↵.
3. Scorrete all'allarme da disattivare e toccate ↵.
4. Scorrete su **Off** e selezionate **OK** .

Personalizzazione delle impostazioni generali

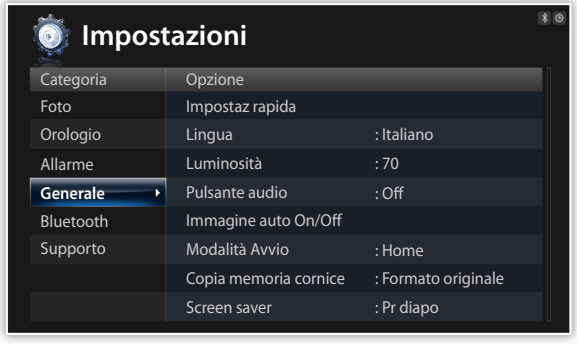

1 Dalla schermata del menu Main, scorrete su **Impostazioni** e toccate ⏎.

2 Scorrete su **Generale** e toccate ⏎.

3 Scorrete su una delle opzioni seguenti e toccate ⏎.

Opzione	Descrizione
Impostaz rapida	Configurazione delle impostazioni di base, compresa la lingua del photo frame (p. 11)
Lingua	Selezione di una lingua da visualizzare (p. 11)
Luminosità	Regolazione della luminosità dello schermo
Pulsante audio	Impostazione del suono dei pulsanti
Immagine auto On/Off	Impostazione di accensione o spegnimento automatico dello schermo (ad esempio, è possibile impostare lo spegnimento dello schermo quando andate a dormire o l'accensione quando vi svegliate al mattino) Quando impostate queste opzioni e lo schermo è spento, toccate un pulsante qualsiasi eccetto ⏻ per riaccenderlo.
Modalità Avvio	Selezione di una modalità di attivazione all'accensione del photo frame • **Home**: avvio con il menu Main • **Ultima modalità**: avvio con l'ultima modalità usata • **Pr diapo**: avvio con una presentazione
Copia memoria cornice	• **Formato originale**: copia di foto nella dimensione originale • **Ridimensionato**: copia di foto in dimensioni ridotte per la risoluzione ottimale sullo schermo
Screen saver	Selezione di uno screensaver (**Pr diapo** o **Orologio**)

Personalizzazione delle impostazioni Bluetooth

1. Dalla schermata del menu Main, scorrete su **Impostazioni** e toccate ⏎.
2. Scorrete su **Bluetooth** e toccate ⏎.
3. Scorrete su una delle opzioni seguenti e toccate ⏎.

Opzione	Descrizione
Modalità Bluetooth	Accensione o spegnimento della funzionalità wireless Bluetooth
Password	Impostazione di una password per la funzionalità wireless Bluetooth • Il PIN predefinito del photo frame è 0000
Info sul dispositivo	Visualizzazione delle informazioni sul dispositivo o assegnazione di un nuovo nome al photo frame

Aggiornamento o ripristino del photo frame

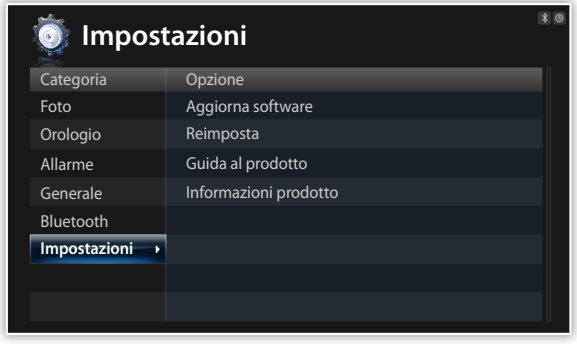

1. Dalla schermata del menu Main, scorrete su **Impostazioni** e toccate ⏎.
2. Scorrete su **Supporto** e toccate ⏎.
3. Scorrete su una delle opzioni seguenti e toccate ⏎.

Opzione	Descrizione
Aggiorna software	Aggiornamento del photo frame con il firmware più recente (p. 43)
Reimposta	Ripristino di tutte le impostazioni e opzioni ai valori predefiniti (eccetto le impostazioni di ora e lingua)
Guida al prodotto	Visualizzazione delle istruzioni di base per l'uso del photo frame
Informazioni prodotto	Visualizzazione delle informazioni sul prodotto, come nome modello, versione firmware, uso memoria o copyright

Utilizzo come mini-monitor PC

Potete utilizzare il photo frame come un mini-monitor (monitor supplementare) per un PC. Installate il programma Frame Manager sul vostro PC e collegate il photo frame al PC mediante il cavo USB. Per ulteriori informazioni, visitate la pagina Web di Samsung Electronics (http://www.samsung.com) e cercate “800P” o “1000P”.

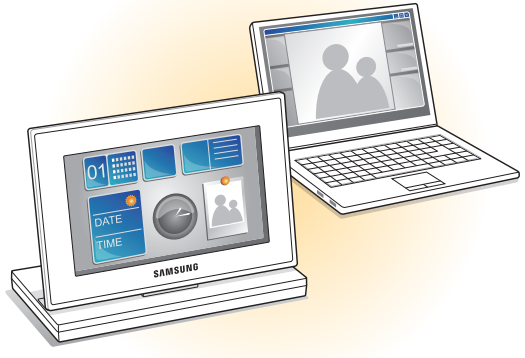

Requisiti di sistema per l’utilizzo del photo frame come mini-monitor

- SO: Windows XP (SP2/SP3), Vista (32 bit)
- USB: Extended Host Controller (EHCT) per USB 2.0
- RAM: almeno 512 MB
- CPU: almeno 2,4 GHz

Prima dell’uso

- Leggete il manuale utente di Frame Manager per installare correttamente il programma.
- Utilizzate il cavo USB fornito con il photo frame.
- Non utilizzate il photo frame come monitor principale. Lo schermo potrebbe non funzionare correttamente.
- Toccate ❯ o ❮ per regolare la luminosità quando utilizzate il photo frame come mini-monitor.
- Se avete spostato una finestra o un’icona di programma sul monitor secondario, riportatela sul monitor principale dopo l’uso.
- Il photo frame potrebbe non funzionare correttamente con alcune schede video. In questo caso, provate a impostare l’accelerazione hardware su **Min**.

Per impostare l’accelerazione hardware su Min,

1. Fate clic con il pulsante destro del mouse sul desktop di Windows e selezionate **Proprietà**
2. Quando viene visualizzata la finestra Proprietà - Schermo, selezionate **Impostazioni → Avanzate → Risoluzione dei problemi → Accelerazione hardware** e trascinate l’indicatore su **Min**.

- Per Windows Vista, l’effetto Aero 3D potrebbe non funzionare durante l’uso del photo frame come mini-monitor e alcuni video potrebbero non essere riprodotti sul photo frame.
- Il photo frame non funziona come applicazione Windows Presentation Foundation.

Aggiornamento firmware

Scaricate e installate il firmware più recente dalla pagina Web di Samsung Electronics (http://www.samsung.com).

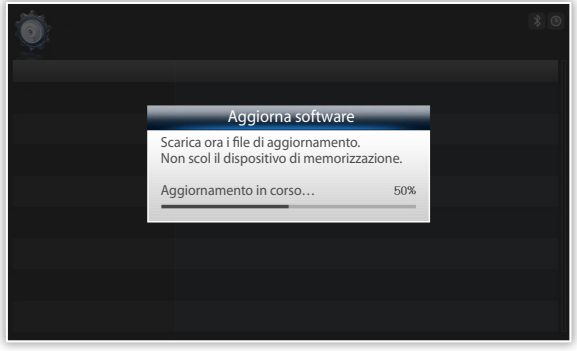

- Eseguite il back up dei file (foto, video o musica) prima di aggiornare il firmware per prevenire la perdita di dati.
- Durante l'aggiornamento,
  - Non scollegate il dispositivo esterno (scheda di memoria SD o dispositivo di memorizzazione USB) dal photo frame.
  - Non toccate alcun pulsante.
  - Non inserite altre schede di memoria.
  - Non spegnete il photo frame.
- Potete verificare l'aggiornamento del firmware alla versione più recente accedendo a **Informazioni prodotto** in **Impostazioni** → **Aggiorna software**.

1. Collegate il dispositivo di memoria esterno (scheda di memoria SD o dispositivo di memorizzazione USB) al PC (p. 14)
2. Copiate il firmware più recente scaricato sul dispositivo di memoria esterno.
   - Copiate il firmware nella cartella principale sul dispositivo di memoria.
3. Scollegate il dispositivo di memoria esterno dal PC, quindi collegatelo al photo frame.
4. Dalla schermata del menu Main, scorrete su **Impostazioni** e toccate ⏎.
5. Scorrete su **Supporto** e toccate ⏎.
6. Scorrete su **Aggiorna software** e toccate ⏎.
7. Selezionate il dispositivo di memoria esterno.
   - Il firmware viene aggiornato.
8. Al termine dell'aggiornamento, spegnete il photo frame, rimuovete il dispositivo di memoria esterno (scheda di memoria SD o dispositivo di memorizzazione USB) e accendete il photo frame.

Risoluzione dei problemi

Se si verificano problemi durante l'uso del photo frame, provate a eseguire queste procedure.

Problema	Soluzione
Il photo frame non si accende.	Verificate che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente.
Quando collegate il photo frame al PC con il connettore USB, lo schermo lampeggia e il photo frame si spegne automaticamente.	Potrebbe esserci un problema con la porta USB del PC.
Lungo il bordo dello schermo dell'orologio filtra luce.	Se lo schermo è nero, potrebbe intravvedersi la luce a causa delle caratteristiche del pannello LCD. Questa condizione è normale.
L'impostazione dell'ora non è corretta.	Se l'adattatore di alimentazione resta scollegato per un lungo periodo di tempo, le impostazioni dell'ora vengono perse. Tenete sempre collegato l'adattatore di alimentazione.
La visualizzazione di una foto non è immediata all'accensione del photo frame o durante una presentazione.	Se la risoluzione di una foto è elevata o se la dimensione del file è notevole, la visualizzazione può richiedere tempo.
Anche se è disponibile spazio nella memoria interna, le foto non vi vengono copiate.	• Se la sezione FAT della memoria interna è danneggiata, le foto non vengono copiate in questa posizione. • Create una cartella all'interno della memoria interna per copiare le foto.
I dispositivi esterni (dispositivo di memorizzazione USB o scheda di memoria SD) non funzionano correttamente.	• Verificate che i dispositivi siano collegati correttamente. • Verificate che le foto presenti nella memoria interna siano nel formato JPEG. I file danneggiati non vengono visualizzati. • Il dispositivo potrebbe non essere supportato dal photo frame. Provate un altro dispositivo.
Le foto JPEG non vengono riprodotte.	• Le foto JPEG salvate nelle modalità CMYK non vengono visualizzate. • Le foto JPEG modificate da editor di immagini (ad esempio, Photoshop o Paintshop) potrebbero non venire visualizzate correttamente. Salvate le foto nel formato JPEG dopo le modifiche su PC e riavviate la presentazione.
Alcune foto non vengono visualizzate nella presentazione.	Il photo frame può leggere fino a 10.000 foto. Le foto che superano tale limite non vengono visualizzate nella presentazione.
Le proporzioni di una foto non sono corrette.	Dalla schermata del menu Main, selezionate **Impostazioni** → **Foto** → **Rap. lunghezza/altezza** → **Originale**.

Risoluzione dei problemi (continua)

Problema	Soluzione
L'anteprima viene riprodotta lentamente.	Se sono presenti molte foto o file di grandi dimensioni, l'anteprima può essere lenta.
Anche se è presente una sola foto nella scheda di memoria o **Mod Proiezione diapo** è impostata su **Una foto**, l'effetto presentazione viene applicato alla foto.	L'effetto viene applicato per proteggere il pannello.
In quale ordine le foto vengono visualizzate in una scheda di memoria?	Le foto vengono ordinate per nome di file, nell'ordine di numero – lettera maiuscola – lettera minuscola.
La presentazione non si avvia automaticamente.	Verificate che **Modalità Avvio** sia impostata su **Pr diapo** in **Impostazioni** → **Generale** (p. 39).
È stata attivata la funzione **Immagine auto On/Off**, ma lo schermo non si accende automaticamente.	• Verificate che l'ora corrente sia impostata correttamente. • Se avete toccato ⏻ per spegnere il photo frame quando la funzione **Immagine auto On/Off** è attivata, lo schermo non si accende automaticamente. Lo schermo si accende automaticamente solo se è stato spento automaticamente tramite la funzione **Off Time**.
Desidero ripristinare il photo frame.	Selezionate **Reimposta** in **Impostazioni** → **Supporto** ai valori predefiniti, ora e lingua non verranno tuttavia ripristinati.

Specifiche

Cornice digitale

<table>
<tr><td colspan="2">Nome modello</td><td colspan="5">800P</td><td colspan="2">1000P</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Pannello</td><td>Tipo</td><td colspan="5">LCD TFT 8”</td><td colspan="2">LCD TFT 10”</td></tr>
<tr><td>Risoluzione</td><td colspan="5">800 X 480</td><td colspan="2">1024 X 600</td></tr>
<tr><td rowspan="11">Formati di file</td><td>Foto</td><td colspan="7">BMP
JPEG (formati CMYK non supportati)
• Supporta la risoluzione max di 16.000 X 16.000
• Supporta il rapporto max di da 1:6 a 6:1</td></tr>
<tr><td>Musica</td><td colspan="7">MP3 (Frequenza: 8 ~ 48 Khz, Vel. bit: 8 ~ 320 Kbps)</td></tr>
<tr><td rowspan="10">Video</td><td>Codec video</td><td colspan="3">Combinazione formato</td><td colspan="2">Capacità</td></tr>
<tr><td rowspan="3">M-JPEG (*.MOV, *.AVI)</td><td>Contenitore</td><td>Video</td><td>Audio</td><td rowspan="3" colspan="2">VGA (640 X 480),
30 Fps, 15000 Kbps</td></tr>
<tr><td>MOV
AVI</td><td>JPEG
MJPG</td><td>PCM
PCM</td></tr>
<tr><td colspan="3">* PCM: PCM, ADPCM, ALAW, MULAW</td></tr>
<tr><td rowspan="3">MPEG-1 (*.MPG)</td><td>Contenitore</td><td>Video</td><td>Audio</td><td rowspan="3" colspan="2">D1 (720 X 480), 30 Fps,
2000 Kbps CBR</td></tr>
<tr><td>MPG</td><td>MPEG-1</td><td>MP2</td></tr>
<tr><td colspan="3">* MP2 : MPEG-1 Livello II</td></tr>
<tr><td rowspan="3">MPEG-4 (*.AVI, *.MP4)</td><td>Contenitore</td><td>Video</td><td>Audio</td><td rowspan="3" colspan="2">D1 (720 X 480), 30 Fps,
2000 Kbps CBR</td></tr>
<tr><td>AVI
MP4</td><td>MPEG-4
mp4v</td><td>MP3/PCM/AC-3
AAC</td></tr>
<tr><td colspan="3">* MPEG-4: MPEG-4 ASP
* AAC: AAC-LC</td></tr>
<tr><td colspan="2">Memoria integrata</td><td colspan="7">2 GB</td></tr>
<tr><td colspan="2">USB</td><td colspan="7">Host (USB 2.0) / Dispositivo (USB 2.0)</td></tr>
</table>

Alimentazione	Valore nominale	Esterna 12 V CC	
	Consumo	On: 11 W / Off: inferiore a 1 W	On: 11 W / Off: inferiore a 1 W
Generale	Dimensioni (L X A X P)	228 mm X 167,4 mm X 118 mm (Con il photo frame aperto) 228 mm X 27 mm X 193,4 mm	272,0 mm X 197,4 mm X 118 mm (Con il photo frame aperto) 272,0 mm X 27 mm X 223,6 mm
	Massa	670 g	750 g

* Il design del prodotto può variare in base al modello. Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.
* Dispositivo digitale di classe B.

Bluetooth

Tipo emissione	F1D
Potenza RF	CLASSE II
Potenza trasmissione	0,1 mW
Frequenza di trasmissione	2402 ~ 2480 MHz
Numero di canali	79 canali
Sistema di modulazione	GFSK / 8D PSK
Sistema di comunicazione	Funzionamento Half-duplex
Sistema di oscillazione	Sistema di oscillazione cristalli

Versione specifiche supportate	2.0+EDR
Profilo	OPP(Client), FTP(Server/Client), A2DP, AVRCP, GAVDP
Bluetooth QD ID	B015915
Modulo	BTM0605C4NA
Temperatura	0 °C ~ +40 °C
Umidità	0 % ~ 95 %

* La potenza RF può variare in base all'ambiente.

Corretto smaltimento del photo frame

Smaltite il prodotto in base alle regolamentazioni locali e alle leggi applicabili.

Informazioni di contatto per Samsung in tutto il mondo

Per domande o commenti relativi ai prodotti Samsung, contattate.

Regione		Centro di contatto	Sito Web
Europa	AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
	BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
	CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com
		Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	
	DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com
	EIRE	0818 717100	www.samsung.com
	ESTONIA	800-7267	www.samsung.com
	FINLAND	030 - 6227 515	www.samsung.com
	FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com
	GERMANY	01805 - SAMSUNG (726-7864 € 0,14/Min)	www.samsung.com
	HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
	ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com

Regione		Centro di contatto	Sito Web
Europa (continua)	LATVIA	8000-7267	www.samsung.com
	LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com
	LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com
	NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com
	NORWAY	815-56 480	www.samsung.com
	POLAND	0 801 1SAMSUNG (172678) 022-607-93-33	www.samsung.com
	PORTUGAL	80820-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
	SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
	SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com
	SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
	SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch www.samsung.com/ch_fr/ (French)
	U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com

Licenza software

Per inviare richieste di informazioni o di domande relative a fonti aperte, contatatte Samsung via e-mail (vdswmanager@samsung.com).

- Il presente progetto usa alcuni programmi software distribuiti con licenza Independent JPEG Group.
- Il presente progetto usa alcuni programmi software distribuiti con licenza Freetype Project.
- Il presente progetto usa alcuni programmi software distribuiti con licenza OpenSSL Project.
- Il presente progetto usa alcuni programmi software distribuiti con licenza MPL.
- Il presente progetto usa alcuni programmi software distribuiti con licenza GPL/LGPL.
  Software GPL: Linux Kernel, Busybox, Binutils, U-boot, wireless_tools, pump / Software LGPL: Glibc, ffmpeg, smpeg, libgphoto2, libusb, libptp, SDL, libiconv

Per ulteriori informazioni, fate clic su **Software License** sulla schermata principale del CD-ROM.

Indice

A

allarme
- creaz, 37
- interruzione, 38

avvio, modalità, 39

B

Bluetooth
- Bluetooth, modalità, 32
- ricezione dati, 32

C

connessione
- dispositivi di memoria esterni, 14
- PC, 16

F

file
- copia dei file, 30
- eliminazione di file, 31
- gestione file, 29
- selezione dei file, 28
- trasferimento file, 17

firmware, aggiornamento, 43

Frame Manager, 42

I

impostazione rapida, 11

impostazioni di base, 11

informazioni sul prodotto, 40

L

lingua, 11, 39

luminosità, 39

M

main, menu, 12

memoria di massa, 17

memoria, ubicazione, 15

mini monitor, 42

monitor supplementare, 42

musica
- impostazioni, 27
- modalità, 27
- ordine, 27
- ripetizione, 27
- riproduzione musica, 26

O

orologio
- formato data, 13
- formato orario, 13
- ora e data, 13
- tipo orologio, 13

P

PC, requisiti, 42

presentazione
- impostazioni, 21
- modalità, 22
- modalità visualizzazione, 20, 23
- musica di sottofondo, 21
- ordine, 23
- rapp. lunghezza/altezza, 23
- riproduzione presentazione, 19
- rotazione, 21
- transizione, 22
- velocità, 22
- visualizza info foto, 23
- zoom, 21

R

rapp. lunghezza/altezza, 23
ripristino impostazioni, 41
risoluzione dei problemi, 44
rotazione, 21

S

screensaver, 39
sfioramento, pulsanti, 7
smaltimento prodotto, 47
specifiche, 46

T

telecomando, 9

U

USB, connettore, 16

V

video
- impostazioni, 25
- modalità, 25
- ordine, 25
- ripetizione, 25
- riproduzione di video, 24

visualizzazione, modalità, 20

Z

zoom, 21

SAMSUNG